

DELL BMC イベントログ取得方法

- iDRAC から取得する場合：

- ① ブラウザに BMC IP を入力し Web インターフェースにアクセスする
- ② セキュリティアラートが表示された場合、[詳細設定]をクリックする



- ③ [BMC_IP に進む(安全ではありません)]をクリックする



④ ユーザ名とパスワードを入力してログイン

※デフォルト ID とパスワード

ユーザ名：root

パスワード：calvin



DELL Integrated Dell Remote Access Controller 8 Enterprise

ログイン ?

IDRAC-3Z52K32 | PowerEdge R730

ユーザ名とパスワードを入力し、送信をクリックします。

ユーザ名:

パスワード:

ドメイン:


キャンセル 送信

サポート | Dell TechCenter | バージョン情報


ログイン後の画面



- ⑤ メニューバーの[サーバー]→[ログ]の順に選択する

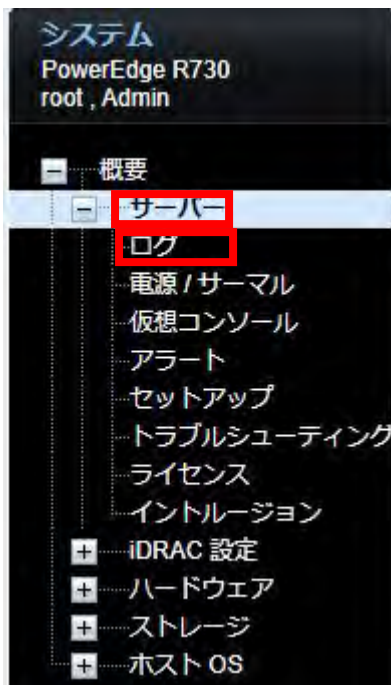

⑥ [Lifecycle ログ]をクリックする

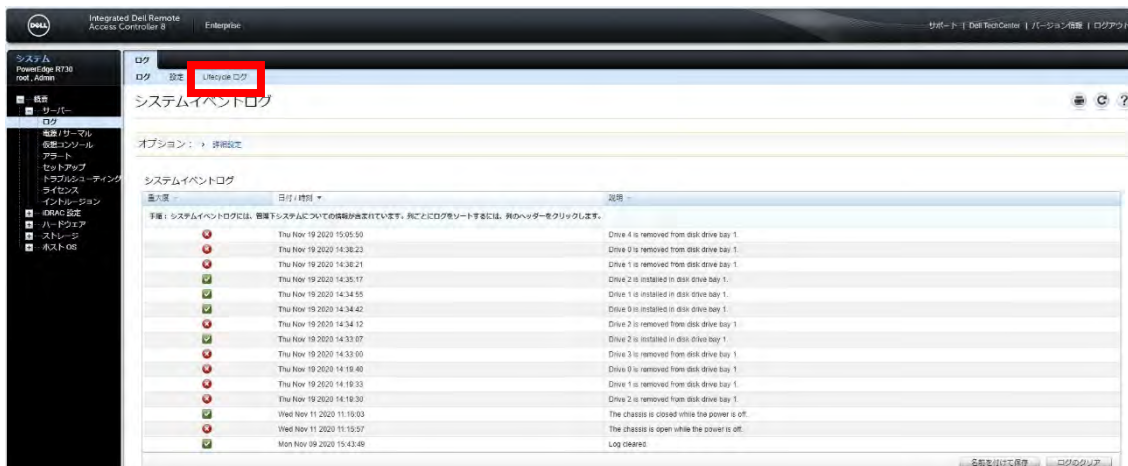

⑦ [エクスポート]をクリックする



⑧ ログファイルの保存先を指定して[エクスポート]をクリックするとログファイルがダウンロードされます



以上